



衛生的! 毎日
洗濯機で洗える




循環
水温約
15°C



連続
冷却
8時間



**大がかりな
設備投資不要**

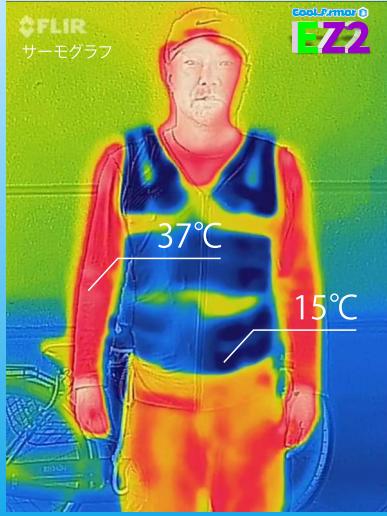


EZ2 cool armor

※写真は開発中のものです。お届けする製品とはデザインや色が異なる場合がございます。


気化熱や扇風機などで対応できない現場に

扇風機が冷えない理由は、当然ですが外気温を送風しているからです。気化熱服が効果維持できないのは、水自体がぬるくなってしまうため、一定の温度以上では快適体感は最初の30分程度で、その後はぬるく感じます。ファン式服は、汗を気化させることで気化熱により体温を奪いますが、これも30°Cあたりを越えてきますと、快適性は損なわれます。また、汗を強制的に飛ばすため、さらなる汗をかかなければならず、再発汗自体に体力を多く使うデメリットがあります。

人間エアコンは
約15°Cの安定した
循環冷却なので、
どの温度領域でも
確実に体温を奪う
ことができます。

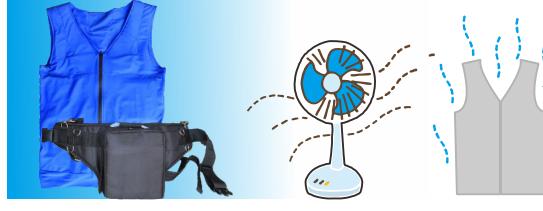

着衣サイズ

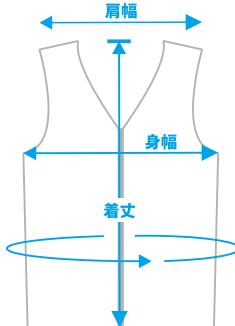

ウエストベルト許容範囲(単位cm)

	ウエスト ベルト	着丈	身幅	肩幅
M	60~80	67	39.3	36
L	65~85	69	46.8	40
LL	85~120	71	54.3	44
3L	120~150	73	61.8	48

昨年、200セット完売実績！たくさんのご支持いただきました！

導入実績とご意見

金属溶接加工業様（従業員20名）

今まで、コンプレッサーエアーを体に送り込んでいたが、ホースがつながっているため、作業性が悪く、事故も起きた。今までいろんな製品を使ってきたが、これに落ち着きました。完全に独立したシステムで、良く冷え！とてもよく考え抜かれたシステムだと思います。また、面倒かな？と持っていた運用面もそこまで苦にならず、なるほどねーと納得でした。

警備業様（従業員120名）

工場の入り口前で、守衛業務を行っており、日中ずっと立ちっぱなしで、昨年熱中症になりました。人間エアコンを使用してから、業務が格段に楽になりました。安定した連続冷却が、驚きの体験でした。水冷式でファン式服と異なり、とても強力に冷えます。お洗濯もかんたんです。運用サイクルも業務の休憩タイミングにちょうどでした。

二輪車ご利用者様（本人）

毎年、地獄のような暑さでバイクを運転しています。バイクが趣味ですが、夏のツーリングはとても過酷です。実際に危険なシーンに出くわしたことが何度かあり、なにか対策方法がないか？ずっと探しておりました。人間エアコンやヘルメットエアコンといったシリーズの種類が豊富ですね。特にヘルメット内が満（笑）それぐらいの強烈なインパクトを与えてくれました。

30°Cからの熱中症対策 人間エアコン



日本製造着衣
MADE IN OSAKA JAPAN

CoolJumper®
EZ2

詳細はスマホで撮影して開く



新しく専用設計されたEZ2 冷却面が増えました。

おかげさまで、前作完売しました！

新しくなった着衣EZ2はさらに強化された冷却力を
持っております。それに合わせて、水冷システムポーチも2種類ご用意しました。

用途に合わせてお選びいただけます。
CS351i, CS353は（前作CS315比で）5倍の水量を持ったパフォーマンスで一気に着衣内を冷却します。

驚きの冷感に感動を覚えてください。大幅に進化した人間エアコン、ぜひ着用してみてください。

人間エアコンの仕組みはいたってシンプル。
ボトル内の氷水がチューブを伝ってベストの内側に
ポンプで循環し、体を冷やしてくれるという仕組み。

7年の歳月をかけて、開発された「人間エアコン」。その名の通り、着るエアコン。約15℃の安定した水温が全身を駆け巡ります。

非常に薄い生地厚（約1mm）はとても心地よい着用感。そのため運動性能に優れています。8時間の連続冷却を基本概念としており、現場で働きながら、強力な体温吸収が可能。


また、発汗を抑制することで、体力の大幅な低減防止に貢献します。

大阪の発明家が震災復興を祈願して、ポケットマネーで実現した渾身の傑作！是非、熱中症から救ってくれる鎧、クールアーマー人間エアコンをお試しあれ！！

人間エアコンは夏の生命維持服 別格のパフォーマンスは折り紙付き！



人間エアコンの仕組み

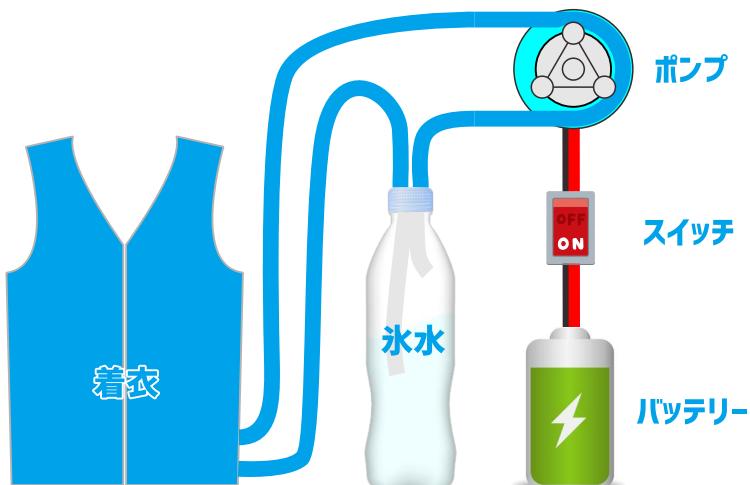

それが**MAGIC!!**人間エアコンの実力はそれらの比ではない！
熱中症対策グッズの決定版！優れた吸熱力で圧倒する。

あなたの体から
確実に
熱を奪います。



CoolArmor[®]
EZ2

人間エアコン 新・スタンダードモデル

扱いやすい。
人間エアコンシリーズの
新スタンダード。



ECOモード搭載
通常の約2倍、氷を持続します



ヒップバッグは、大型のウエストベルトで支えるため、非常に軽く運用できます。



装備重量は3kg程になります。
合わせて飲料や工具なども装備可能です。

圧倒的人気！エコモード搭載の新機種

CS351i

落下防止と装着安定性向上

荷重分散効果

ここがポイント

脱着可能ショルダーベルト付属

余っているDカンには、
工具などが装着可能。
飲料

”安定していて
とても軽量の着用感”

2種類の容器が使える



ハイブリットキャップ



ボトル交換速度が飛躍的に向上！
異種容器の混在運用が可能になりました。

CS351iの機能(ECOモード)

ボトル交換にかかる所要時間は、約10秒です。しかし、一度の装備で1時間以上小休止できない場合はECOモードを使用することで、ボトル交換サイクルを約半分に削減することができます。ONは連続運転モード、ECOは約1分ごとのインターバルを開けてポンプを自動間欠運転します。



モード切替はロータリー式です。
OFF>ON>ECO>OFFと切り替わります。
(ロットによっては順番が異なる場合がございます)

※動作状態の確認はポンプ部に手をあてて、稼働振動があるか確かめます。または水流があるか、チューブを見て確認することも可能です。

連続運転では冷たすぎる場合にも、ご利用ください。



ボトル容量

2リットル(専用ボトル)

乾燥重量

1.5kg

主形態

ヒップバッグ(ショルダーベルト付属)

足場など狭い空間の移動に・人間エアコン専用システム

CS353

30°Cからの 着るエアコン



ホルスターは重心位置が低く
左右どちらにでも装着可能。
ボトル交換がしやすいのも特徴です。
腰道具を装着する場合にも適しています。



ボトル容量	2リットル（専用ボトル）
乾燥重量	1.1kg
主形態	ホルスター



背もたれが必要な現場に・人間エアコン専用システム

CS353



フォークリフト



農業車両



ゴルフカート



可動式スイッチで
認識しやすい操作性。

わずか10秒で交換
装着したままフロントアクセス

頭部の連続冷却が可能なヘルメットエアコン

ヘルメットエアコン

大切なのは頭部の安全だと思う



COOL



クールスマイルの技術を詰め込んだ傑作！頭部の連続冷却を世界で初めて実現しました。



農家で



ビニールハウス内の作業は過酷です！
40°C以上の高温・多湿



たゞ一倒立ちしても脱げません！



CA2 typeG

頭部を暑さから守る、ありがたいフード



CA2 typeG



熊本県益城町 2016年7月7日

■モニタ一段階から、農家さんの絶大な支持をいただきました。
農業ハウスの中は40℃以上になっていて、作業中大量の汗をかくことから、体力の消耗がとても激しい仕事です。

草刈りや雑草抜きといった、減農薬栽培の努力が穀物のおいしさや安全性を保つ重要な作業となります。
直射日光を常に受け続ける過酷な現場で、実際にモニターテストしていただきました。

ヘルメットエアコンは、単独でも冷却効果を発揮します。麦わら帽子などの併用も可能です。



■ツーリングで快適！ヘルメット内をキンキンに冷やしてくれる、ヘルメットエアコンは二輪車で最も効果を発揮します。



フルフェイスヘルメットの外圧により、冷感が最大化します。超強力な冷感により、頭はかき氷を一気に食べた時のような痛さを覚えます。(スイッチのON/OFFで調整可能)耐久レースなどでも利用されています。



空気を冷やす、エアコンマスク



産廃労働環境改善と
作業効率向上に

開発中



エアコンマスク

CoolSmile エアコンマスク(BM1)は、手軽に
冷えた空気を吸入することができる製品です。
超軽量1.39kg




連続冷却8時間

循環水温約15°C

大がかりな設備投資不要

急速冷却メカニズムによつて呼吸を妨げずに
空気を冷やします。
吐く息は、元に戻らないため持続時間が
長くなります。

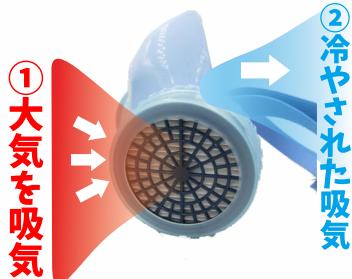

Cool Smile(R) Blizzard mask (BM-1,CS311) Yuzo Nakanishi product from Japan



消耗品(交換目安):
マスクフィルター・カートリッジSFN802 (定期交換)
フレフィルター・SNA201 (定期交換・毎日交換推奨)
モーターポンプヘッド (300時間または故障で交換)
モーターポンプ (800時間または故障で交換)
バッテリー (約500回の充電サイクルで交換)



BM1


中東カタールでエアコンマスクの効果測定

BM1

冷たい空気 × 美しい空気



気温

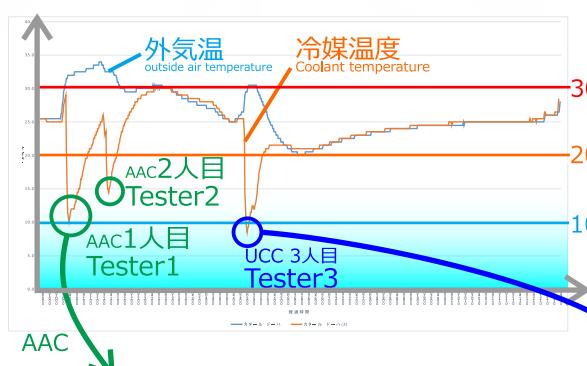

<測定方法>

マスクの外側に外気温計を1つ、マスク内部の冷媒部に温度測定チップをつけて1分間隔で温度を測定し続けた。合計3名の作業員に同様にテストを行った。現場はマスクの建築現場、カタールモール建築現場。

誰もが暑さのために、苦しい呼吸から逃れるため、マスクを外します。砂の舞う砂嵐(写真はQatar Doha)では砂と一緒にいる菌を吸い込んでしまうため、すぐに呼吸困難に陥り、救急搬送されます。中東国カタールの最高気温は50℃を超える、非常に過酷な環境です。日本国内でも、産業廃棄物処理現場など、常に粉塵が舞う現場ではマスクが着用されておりません。カタール同様に現場仕事中の呼吸が苦しいため、マスク着用できずにいます。

クールスマイルは、独自開発したマスク構造で特許を出願しました。必要であろう現場へ持ち寄ってみたところ、思わぬ必需品としての評価をいただきました。単に吸入空気を冷やすことで猛暑対策になる製品ですが、その用途が幅広く、クリーンな空気まで提供が可能なため、真夏の現場でも大活躍します。

人間エアコンで外から吸熱し、エアコンマスクで体の内側から吸熱す

<分析>

スイッチを入れて測定中は10℃付近まで温度低下していることがわかる。気温30℃に対して約10℃の空気が体内に取り入れたことを示している。装置停止から、気温が2温度計ともほぼ同じ曲線を描いていることから、正しい温度を測定したことを伺える。

ることに成功しました。両方兼用することで、まるでエアコンの中にいるかのような、錯覚まで覚えることになります。クールスマイルがカタールの大型ショッピングモール建築現場監督からヒアリングした結果、「呼吸困難が深刻化しており、この製品は非常に興味深く思う」と高い評価を得られました。
2022年ワールドカップカタール大会は異例の12月に開催されます。



バケツエアコン



ポン!
上置くだけ!

室外機不要
工事不要

置くだけで空間を冷やす! 画期的なバケツエアコンCS703

バケツエアコンとは、バケツサイズに、驚きの空間冷却力を持った、クールスマイル初の量産型エアーコンディショナです。

サイズ: 直径30.5cm×高さ39cmの超コンパクト! 収納にも困りません。乾燥重量約4.5kg

詳細はスマホで撮影して聞く



ご利用シーケン例

1) 車内のアイドリングストップ

エンジンストップでも車内を冷却可能にします。わんこのお留守番や車中泊、事前冷却などに。

2) 休憩所の冷却

建設現場やイベント会場の詰め所は、電気が来ていないことが多く、電源がとりにくい場所に存在しています。つかの間の休憩所ですが、外気温と同じ温度では、休憩にはなりません。短時間の空間冷却を得意とするバケツエアコンなら、手軽に冷えた空間を提供できます。

3) エアコンの無いお部屋での活動に

倉庫やオーキングクローゼットなど、普段エアコンが設置されていないお部屋でも使用できるので便利です。

4) 災害避難所で

緊急時に避難所で個室を冷やせます。要救護者の安静に。体育館や公民館のしきりに段ボールを使用することがあります。段ボールは断熱性が高く、段ボール部屋の内部に使用することで、個室を冷却することが可能になります。



コードレス

ACケーブルが不要。配管が不要。室外機不要。工事不要。ワイヤレスシステムで、バケツ単体で冷風が出ます。電源が無い場所で重宝します。充電式で、定格では2~3時間使用できます。(搭載バッテリーによって、連続使用時間はいかようにでもなります。)

コンセプトは短時間

短期間の小空間を冷却するコンセプトなので、市販エアコン(コンプレッサー式)のような同等の使い方を想定していません。

エアコンなのに工事不要

不要なものをすべて取っ払った構造で、シンプルかつ高性能。ACケーブルが不要。配管が不要。室外機不要。工事不要。



Coming Soon...



ポン!
止置くだけ!

まずは、使ってみて！人間エアコン

夏の生命維持服



詳しくはウェブで



使ってみてわかることがある。熱中症対策のスタンダード人間エアコンレンタルサービス

人間エアコン貸し出しプログラムについて(レンタル)

本プログラムはクールスマイルストアーが貸し出し、提供するサービスです。提供数、提供枠には限りがございます。多数の熱望される現場のご要望により、数量限定にて人間エアコンを貸し出します。

<チャージバック制貸し出し>

このような方に最適です。

- 1) 短期間で性能を確かめ、導入を考えている方。
- 2) 夏季のみ短期間利用したい方。
- 3) 他社製品と比較検討したい方。
- 4) 新しい製品をお試しいただきたい方。

貸出(レンタル)の条件は以下の通りです。

- 1) レンタル価格
1日貸出料金は、新品(未開封、未使用製品)、リユース(一度使用されたものをクリーニング再生したもの)によって価格を決め、販売サイトにて提示しています。

2) チャージバック貸し出し

貸出は無審査です。貸し出し時に製品代金全額(通常購入価格)をチャージいただくことで、貸し出します。

返却時、ご利用料金(貸出料金を貸し出し日

数でかけた金額)を差し引いてご返金致します。(チャージバック)

3)ご利用日数について

1日よりご利用いただけます。クールスマイルストアーの発送日(発送伝票日付)を起点とし、返送時は返送日(発送伝票日付)を終点とします。例えば6月1日に出荷され、6月2日に到着し、6月3日から使用され、6月7日に返却した場合の計算方法は、1日貸出料金×7日=合計貸出料金となります。

台風など天変地異を除く、運送会社の過失による延滞はご利用者様責となりますのでご注意ください。

4)返送時のお洗濯について

お洗濯後、洗濯ネットにいれてお返しください。

5)早期買取について

製品を気に入っています場合など、買取を希望された場合は、返却せずそのままお使いいただけます。

ご希望をメッセージ(お名前と注文番号を添えて)頂きますと、レンタル契約をそのメッセージ時点で停止し、書類上通常販売に変更させていただきます。貸出料金が製品代金を越えてご利用中の場合は、早期買取ができません。

6)長期レンタルについて

発送日より100日を超える貸出の場合、以降のレンタル料金を割引し、毎月のご請求とさせていただきます。

毎月月末締め/翌月末支払い(チャージ残高がなくなり次第のご請求となります。)

7)長期レンタル中の保証について
消耗品の劣化交換、補修は無料でご提供いたします。但し、ご返送にかかる送料はご負担ください。

8)長期レンタル中止について

レンタル会社などの参入や都合により、クールスマイルストアーが中止を宣言した場合、サービスを停止いたします。製品はご返却願いします。

9)レンタル中の破損、修理について
クールスマイルストアーの発送日より100日以内の破損・修理は、通常保証を適用します。

10)製品返却時について

製品返却にかかる送料は、ご利用者様負担でお願いします。追跡番号が発行される運送業者様(ヤマト運輸、佐川急便、日本郵便など)をご利用ください。

11)決済について

銀行振り込み、代金引換がご利用いただけます。



人間エアコン貸し出しプログラムについてお問い合わせ

533-0013 大阪市東淀川区豊里4-4-27CS

クールスマイルストアー 担当: 中西雄三

TEL 06-6829-6079 FAX: 020-4668-3199


公式サイト <http://coolsmile.jp/>

Facebook <https://www.facebook.com/CoolsmileJAPAN/>

わんこエアコン®



Cool Smile.

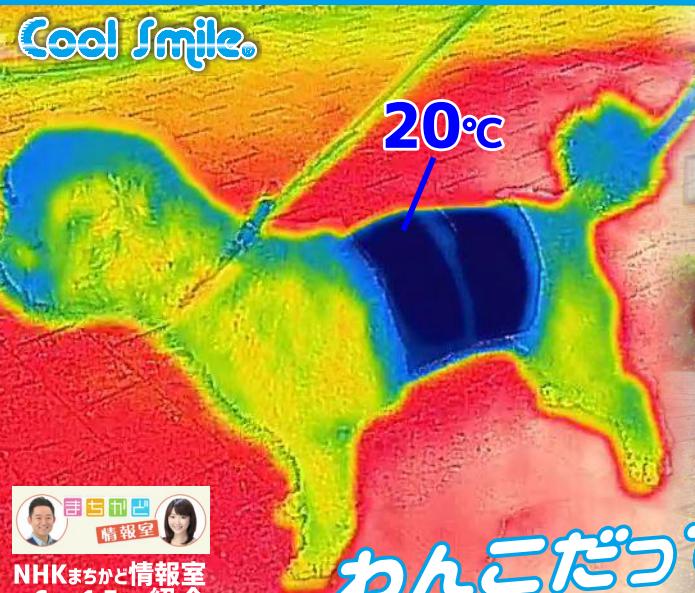

A white poodle wearing a blue cooling vest and a red harness, standing on a sidewalk next to a person in jeans and yellow sneakers. The background shows a building with a blue door and some greenery. The word "cool armor" is written in the top right corner, and large blue text "水冷式" and "わんこエアコン" are overlaid on the bottom right.

愛犬すこぶる元気！

愛犬にも冷やしを


熱中症（熱射病、日射病）は、蒸し暑い室内や車内での留守番、暑さが厳しいなかでの散歩やお出かけなどが原因で発生します。

急激な体温の上昇により、あえぎ呼吸（パンティング）、よだれ（流涎）といった症状が現れ、ひどい場合には呼吸困難や吐血、血便などを起こし、ときに命に関わることも。

ほとんど汗をかかない犬は、狭い室内や車内に閉じこめられたり、水分制限されたりといった環境では体温調節が難しく、熱中症になりやすい傾向があり、初夏から夏にかけて特に気をつけたい病気です。人間と比べてより低い温度で熱中症になりやすいため、特に注意してあげたい対策製品です。



SAPL - W

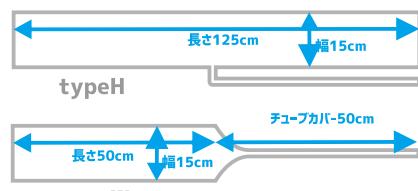

連続アイシング、スポーツの分野でも活躍! 歩きながら、走りながら冷やせる!



使い方いろいろ

わんこエアコン(wanko air conditioner)は、人間にも使用できます。例えば、ふくらはぎのアイシング、腕周りなどにも巻くことができます。

捻挫や怪我をした際に、連続冷却しながら活動することが可能です。ぐるりと、巻くだけ！かんたんシンプルです。

脚に巻いたまま、歩行が可能です。連続冷却8時間以上可能。ランニングも試しまし

幅150mm極薄の冷却ベルトです。超快適アイシング、スポーツなどに常備したいと

あなたも売れる!!

営業経験ゼロ! 発案から開発、製造販売まで一人で行う、マルチワーカー中西が、たった一人で売りました! (実話)

販売店募集中! 夏の生命維持服



実績

昨年180セット
私が売りました!

仕入れサイトにアクセス!!
<http://coolsmile.biz/sliire/>



Cool Smile Store

おかげさまで200セット完売!!

人間エアコン

人間エアコン Cool.Armor お勧めスタートーセット

CAE011	CAE011	CAE011	CAE011	CAE011	CAE011
CS315	CS315	CS315	CS315	CS315	CS315
CA2Type1	CA2Type1	CA2Type1	CA2Type1	CA2Type1	CA2Type1

開発者 中西雄三 プロフィール

1977年 大阪市生まれ 王将の餃子と焼き飯がダイスキ。小さい頃より、ものづくりがダイスキ。
中学時代：科学部、部長を務める。アルコール飲料や硫酸鋼の結晶づくりなどを経験
高校時代：アーチェリー部に所属。個人で全国大会に出場。
大学時代：発想を実現化するため、アルバイト代のすべてを商品開発に投入。完成したサンプルなどを企業に売り歩くマーケットを行った。
卒業後すぐに企業就職。商品の販売（百貨店、スーパーマーケットなど）職に就き、その後希望する商品開発部を3年経て、脱サラ。
脱サラ後：2・6歳のときオリジナル彫刻業を立ち上げ、「念品などを製作販売開始する。現在も製作を続けている。
2011年3月11日をきっかけに、人が必要なものの開発に目覚め、小学生時代に思いついたアイデアが、あたまによき。そつた! ニッポンを冷やそう! "このコレシントを元に2011年7月に「クールスマイル」を設立。翌年6月にC5101冷える帽子を発売。
2014年3月ハイクのエアコン発表、クールアーマーCA1発表
2015年6月人間エアコン、クールアーマーCA2発表
2017年6月サラリーマンエアコン、クールアーマーCA3発売
2018年7月人間エアコンCA3 EZ2発売

紹介販売可

ニッポンを冷やそう!

熱中症対策専門カンパニー

Cool Smile.

2015~2017年度の人間エアコン クラウドファンディング実績

ベンチャー企業として、
資金調達のため3回実施

2017年 76万円終了

2016年
12万円終了



2015年
500円終了



頭部連続冷却

それらが人間エアコン

着るエアコン

500円

1人

終了

240倍

6.3倍


急
成長中

労働環境を改善する その選択

- 従業員の健康を改善したい
- 多額の投資をせずに健康改善したい
- 最も効果的な熱中症対策をしたい



TBS NEWS

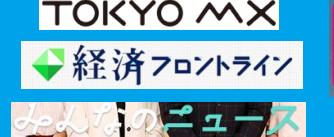

経済フロントライン



and more...

頭部連続冷却は
ヘルメットエアコンだけ！

人間エアコンは夏の生命維持服 別格のパフォーマンスは折り紙付き！



大阪の発明家が震災復興を祈願して、ボケットマネーで実現した渾身の傑作！
是非 热中症から救ってくれる鎧、クールアーマー人間エアコンをお試しあれ！！

発汗を抑制することで、体力の大幅な低減防止に貢献します。

非常に薄い生地厚(約1mm)はとても心地よい着用感。運転しながら、強力な体温吸収が可能。

約15°Cの安定した水温が全身を駆け巡ります。その名の通り、着るエアコン。

熱中症対策の新本命！人間エアコンの拡販に
ご協力ください！ご連絡お待ちしております。

533-0013 大阪市東淀川区豊里4-4-27CS

クールスマイルストアー 担当: 中西雄三

TEL. 06-6829-6079 FAX: 020-4668-3199

公式サイト <http://coolsmile.jp/>

Facebook <https://www.facebook.com/CoolsingleJAPAN/>

たくさん
メディア
紹介

351iEZ2



ECOモード搭載
通常の約2倍、氷を持続します

CoolArmor O.
EZ2



水循環冷却バッグシステム

フルボディ冷却着衣 水冷服(下着)

CS351i

CA3EZ2

クールアーマーCA3テクノロジーを採用したベスト。
M,L,2L,3Lの4サイズ。大容量2リットルが入る、ヒップ
バッグシステムCS351iで持続時間を2倍にしたロング
タイムモデル。大型ウエストベルトで軽い。
¥70,000-(税抜)



詳細はスマホで撮影して聞く

[https://coolsmile.biz/
cool-armor/353ez2/](https://coolsmile.biz/cool-armor/353ez2/)



詳細はスマホで撮影して聞く

[https://coolsmile.biz/
cool-armor/351iez2/](https://coolsmile.biz/cool-armor/351iez2/)



353EZ2



CoolArmor O.
EZ2



水循環冷却バッグシステム

フルボディ冷却着衣 水冷服(下着)

CS353

CA3EZ2

クールアーマーCA3テクノロジーを採用したベスト。
M,L,2L,3Lの4種類からお選びいただけます。大容量
2リットルが入る、ホルスター式システムCS353。狭い場所や
ホールクリフト、重機などの作業に使いやすい。
¥65,000-(税抜)



CS353

人間エアコンFAX発注書

記載日 2018年 月 日

暑さと戦う現場の皆さんへ

夏日、猛暑日の現場でご苦労様です。熱中症を救おうと3.11より開発を進めて7年経過しました。クールスマイルの想いは、この画期的なクーラーアーマー、EZ2(2018モデル)にこめられています。<http://coolsmile.biz>よりお買い求めいただく事が可能です。coolsmile.bizよりご注文が不可能な方のために代理注文をFAX(WEB注文入力代行を行います。別途メールアドレスが必要)でお受けいたします。



【オススメ】代引き即出荷できます。
配達伝票が領収書となります。

↓青太線枠内を記入ください。

本気で熱中症対策を考えていますか?(いずれかに○)

はい · いいえ

会社名		お支払方法	代金引換 · 銀行振込
フリガナ お名前		お届け先	会社 · その他

お届け先	フリガナ お名前	〒 <input type="text"/>
	電話番号	ご住所

メールアドレス

@

備考欄/ご利用シーンを書いてください。

セット型番	形状	サイズ(別ページのサイズ表参考)	単価(税抜)	数量	小計(税抜)	合計金額(税抜)
351iEZ2	ベスト型	M · L · 2L · 3L	70,000円			+送料全国1,000円+代引600円
353EZ2		M · L · 2L · 3L	65,000円			
CA2G351i	フード型	Lフリー	85,000円			
CA2G353		Lフリー	80,000円			円

FAX代理注文の条件 :

- 特定商取引法に基づく内容を閲覧し、ご理解いただける方。
必ず閲覧してください⇒<http://coolsmile.biz/page-9/>
- 商品の保証は1年間ございます。別途製品保証の項目を閲覧してください。⇒<http://coolsmile.biz/1/>
- 熱中症対策以外の用途に使用しないでください。
- ご依頼の際、銀行振込にて商品代金をお振込み(FAX送信後1週間以内となります)ください。代金引換も可能。

ご入金確認後の発送となります。在庫のある場合2~3営業日、在庫のない場合はお待ちいただく事がございます。当社より納期連絡いたします。在庫の確認はcoolsmile.bizにてご確認ください。

5) ●お客様のご都合による返品・キャンセルはできません。
●サイズ、カラー違いなどの交換は(未開封、未使用のものに限り)
往復の送料お客様ご負担で可能です。在庫状況などより承れない場合やお時間をいたたく場合がございます。商品到着後、7日以内に当社へメール連絡、承諾のうえ左記記住所へご返送下さい。

送料・手数料ともにお客様ご負担でお願いします。

●配送途中の破損などの事故がございましたら、お取り扱いの運送会社までご連絡下さい。送料・手数料ともに弊社負担で早急に代替品をご送付致します。

- 説明書をよく読んでから、ご利用ください。
- 本書類は正式な製品発注書になります。
- 熱中症でお困り方の利用に限ります。
- 本製品を使用したことによる、問題は責任を負いかねます。
- 記載いただきました、個人情報は製品についての連絡、故障連絡、アンケートなどの利用(ほかには使用いたしません)。
- 未発売商品は、発売後発送させていただきます。
- FAX注文は特性上、正しく送信されない場合ございます。

【銀行振込先のご案内】
ジャパンネット銀行 本店営業部
普通口座 1257444 ナカニシユウゾウ

名刺貼り付け欄

Cool smile®
人間エアコン
Human air conditioner

代表 中西 雄三

クールスマイル TEL 06-6829-6079
〒533-0013 FAX 020-4668-3199
大阪市東淀川区
豊里4-4-27CS
store@coolsmile.jp

本件についてのお問い合わせの際は、「2018.7人間エアコンカタログの件」とお伝えください。

新スタンダードモデル ヒップバッグ型	新スタンダードモデル ホルスター・バッグ型	超軽量で扱いやすい 超小型ポーチ	軽量・受注生産 小型ポーチ	大型ウエストベルトで軽々 バックパック型
				
水循環冷却バッグシステム CS351i ¥35,000 NEW	水循環冷却バッグシステム CS353 ¥30,000 NEW	水循環冷却バッグシステム CS311 ¥25,000	温度制御水循環冷却バッグシステム CS319i ¥30,000	大容量2リットル・ハイパフォーマンス 水循環冷却バッグシステム CS303 ¥50,000
連続使用時間※1	12時間(連続8時間)	8時間	8時間	12時間(連続8時間)
最大冷却間隔※2	2時間サイクル	1時間サイクル	0.5時間サイクル	1時間サイクル
ボトル交換所要時間※3	10秒	10秒	10秒	10秒
本体防滴※4	IPX2※相当	IPX2※相当	IPX2※相当	IPX3※相当
耐高温・稼働温度※5	3~50°C	3~50°C	3~50°C	3~50°C
スイッチ/モード	OFF>ON>LONG(ループ)	ON/OFF(オルタネイト)	ON/OFF(オルタネイト)	OFF>ON>LONG(ループ)
装着位置	ウエスト(ショルダー付)	ウエスト(ショルダー可)	ウエスト/ショルダー/バックイン	ウエスト/ショルダー/バックイン
ボトルサイズ	500ml~2000ml	500ml~2000ml	~500ml	~1000ml
サイズ(約)	幅23×高さ26×奥行10cm	幅23×高さ28×奥行10cm	幅15×高さ24×奥行8cm	幅21×高さ24×奥行8cm
乾燥重量(約)	1.5kg	1.1kg	0.6kg	0.75kg
				1.9kg

※1 満充電バッテリーの最大使用時間 ※2 ボトル内の氷が融けて、冷却力が落ちるまでの平均時間の目安。(基本値30°C)使用環境などによって持続時間は異なります。※3 裝着使用状態で冷却ボトルの交換に必要な平均所要時間。※4 IPX3相当(鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない防雨形)、IPX2相当(正常な取り付け位置より15°以内の範囲で傾斜したとき、鉛直に落下する水滴による有害な影響がない防雨形)長時間の雨ざらしの場合、内部浸水する恐れがあります。※5 使用限界温度 この温度を超えての連続利用は故障、破損の恐れがあります。

世界最高峰の冷却ベスト ベスト型	頭部集中冷却 ベストパーカー型	広範囲冷却を実現 ベストパーカー型	巻き付けて使用する 長ベルト型	頭部連続冷却の最高峰 フルフード型
				
フルボディ冷却着衣 水冷服(下着) CA3EZ2 ¥35,000 NEW	頭部集中冷却着衣 水冷服(下着) CA2typeA ¥50,000	頭部背中冷却着衣 水冷服(下着) CA2typeB ¥70,000	ボディ360冷却ベルト CA3typeH ¥15,000	頭部全体フード 水冷服(下着) CA2typeG ¥50,000
テクノロジ※6	CoolArmor3	CoolArmor2	CoolArmor2	CoolArmor3
冷却部位	ベスト全体	頭部	頭部+背中	胴回り(シングルベルト)
生地素材	ポリエステル ポリウレタン	ポリエステル ポリウレタン	ポリエステル ポリウレタン	ポリエステル ポリウレタン
洗濯方法※7	洗濯機(洗濯ネット使用)	洗濯機(洗濯ネット使用)	洗濯機(洗濯ネット使用)	洗濯機(洗濯ネット使用)
サイズ(約)	M , L , LL , 3L	L(フリー)	L(フリー)	幅15×長さ125×厚さ0.15cm
乾燥重量(約)	300g	380g	400g	150g
CP値※8	5000	1000	2000	200g
				1500

※6 クールスマイルの独自の技術です。※7 洗濯機を利用の際は必ず、洗濯ネットへ入れて洗濯してください。乾燥機は利用できません。※8 CoolSmile独自の指標で、CS101冷える帽子を1とし、どれぐらいの冷却力があるかを比較した目安です。冷却面積やシステムの設計など勘査されます。

きれいな空気をクールに エアコンマスクセット	愛犬も喜ぶ、バテ防止 わんこエアコン	クールスマイルのファーストモデル 冷える帽子	人間エアコン エアコンマスク。 わんこエアコン。 バケツエアコン クーリングエアコン
			
量産計画中 販売代理店 募集中	ボディ360ペット用冷却ベルト CA3typeW ¥15,000	乾電池冷却式 冷える帽子 CS101 ¥6,980	おかげさまで 200セット完売!!
エアコンマスク Blizzard mask EN143 P1級 BM-1 (CS311set) ¥30,000			2月21日発売開始 CA353 CA353
テクノロジ	Blizzard mask	CoolArmor3	CoolSmile
冷却部位	呼吸	胴回り(シングルベルト)	頭部の一部(ひたい)
素材	フェイスピース:シリコーン 樹脂部:ABS樹脂	ポリエステル ポリウレタン	綿100%
洗濯方法	マスク本体 水洗い	洗濯機(洗濯ネット使用)	冷却部をつけたまま水洗不可
サイズ(約)	L(フリー)	幅15×長さ50×厚さ0.2cm	フリー
乾燥重量(約)	マスク:400g / CS311:600g	100g	150g
CP値	1000	1000	1

